


# GUÍA DE AUTOINSTALACIÓN



**AVTINA**  
PREPAGO


# MATERIALES INCLUIDOS EN TU PACK

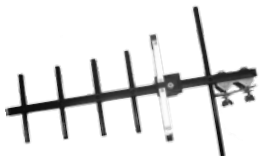

ANTENA RECEPTORA



CABLE COAXIAL (15mts)



MÁSTIL DE ANTENA



4 TORNILLOS  
CON TARUGO 6''



2 GRAMPAS  
OMEGA



2 PILAS



FUENTE DE  
ALIMENTACIÓN  
EXTERNA



DECODIFICADOR y  
CONTROL REMOTO



CABLE RCA



CABLE HDMI

## HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



TALADRO



MARTILLO



LLAVE INGLESA



ALICATE

## DATOS ÚTILES

Teniendo en cuenta la orientación hacia la planta transmisora (ver mapa), instalar la antena en una zona despejada.



## UBICACIÓN DE LAS PLANTAS TRANSMISORAS:



**PILAR:** ubicada en Panamericana km. 45.

**BELLA VISTA:** ubicada en Gaspar Campos y Camino del Buen Ayre.

**CAPITAL:** ubicada en Av. Córdoba y Laprida.

**FLORENCIO VARELA:** ubicada en rotonda Gutierrez.

# RECOMENDACIÓN SOBRE LA ORIENTACIÓN DE TU ANTENA



## HACIA PLANTA TRANSMISORA PILAR

PILAR  
ESCOBAR  
TIGRE  
JOSÉ C. PAZ  
MALVINAS ARGENTINAS  
MORENO  
CAMPANA  
EXALTACIÓN DE LA CRUZ  
ZÁRATE  
SAN FERNANDO  
TIGRE

## HACIA PLANTA TRANSMISORA BELLA VISTA

SAN MARTÍN  
3 DE FEBRERO  
LA MATANZA  
MERLO  
ITUZAINGÓ  
HURLINGHAM  
MORENO  
SAN MIGUEL  
LUJAN  
GRAL. RODRIGUEZ  
MERLO  
MORÓN  
MARCOS PAZ

## HACIA PLANTA TRANSMISORA CAPITAL

ESTEBAN ECHEVERRÍA  
LOMAS DE ZAMORA  
LANÚS  
AVELLANEDA  
VTE. LÓPEZ  
SAN ISIDRO



## HACIA PLANTA TRANSMISORA FLORENCIO VARELA

FLORENCIO VARELA  
BERAZATEGUI  
PTE. PERÓN  
QUIMES  
ALMIRANTE BROWN

# PASO 1: ARMADO DE ANTENA

El primer paso para el armado de tu antena debe ser unir las dos partes del mástil. Debés hacerlo como se indica en el gráfico 1.





Nota: no debés maltratar los materiales ni quitar elementos de la antena.

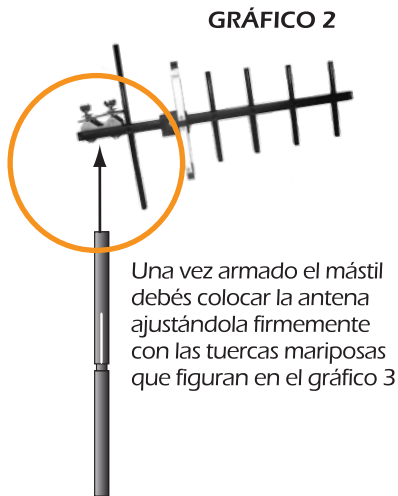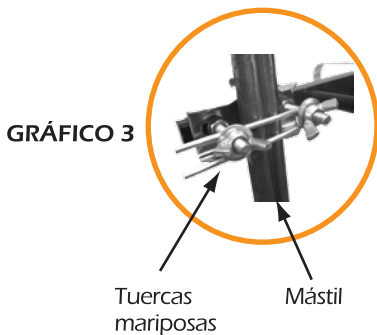

## PASO 2: AMURADO DE ANTENA

Amurar la antena a 90°, en el sector más alto posible del hogar, teniendo en cuenta la recomendación sobre la orientación de tu antena.


**IMPORTANTE:** Terminar de ajustar el mástil luego de corroborar que la calidad y potencia de señal sean las correctas.

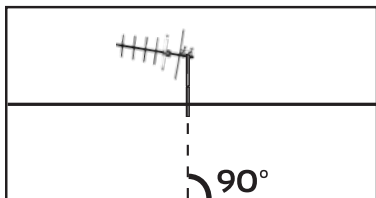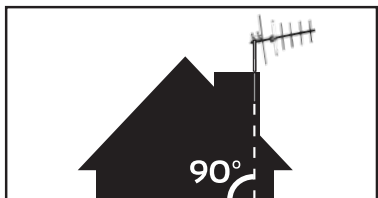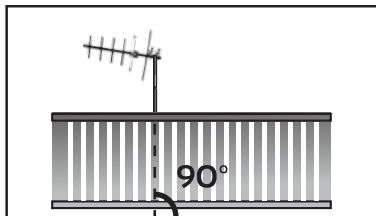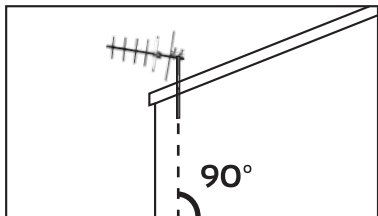

## PASO 3: CABLEADO

Enchufá un extremo del cable coaxial a tu decodificador en el conector que está indicado como “entrada antena” y el otro extremo en el conector de la antena.


ENTRADA ANTENA

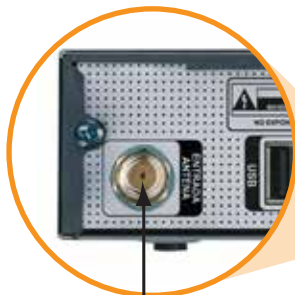

DECODIFICADOR (PARTE TRASERA)




CABLE COAXIAL

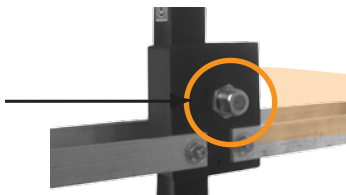


CONECTOR ANTENA

ANTENA

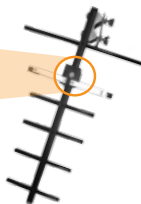

## PASO 3: CABLEADO

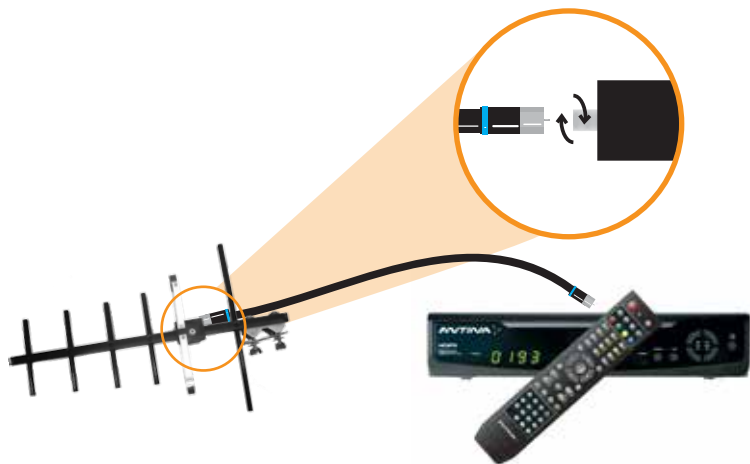

**IMPORTANTE:** Las conexiones deben hacerse a rosca como se indica en el gráfico. Asegurate que los conectores estén bien ajustados. Si te sobra cable, no te compliques cortándolo, solamente enrrollalo.

**Bajo ninguna circunstancia debés doblar, estrangular, quebrar o deteriorar el cable en todo su recorrido. Ello puede provocar el congelamiento o el deterioro de la imagen.**



## PASO 4: CONEXIÓN DEL DECODIFICADOR

### Opción 1 Conexión HDMI - Recomendada


Con esta opción sintonizarás ANTINA en tu TV por: HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3.

### Opción 2 Conexión Audio/Video.

Con esta opción sintonizarás ANTINA en tu TV por: Video 1 o Video 2

### Opción 3 Conexión Cable Coaxial "Salida TV"

En caso que tu TV no cuente con entrada de Audio/Video o HDMI, deberás utilizar esta opción. Con esta opción sintonizarás ANTINA en canal 3 o 4 de tu TV.

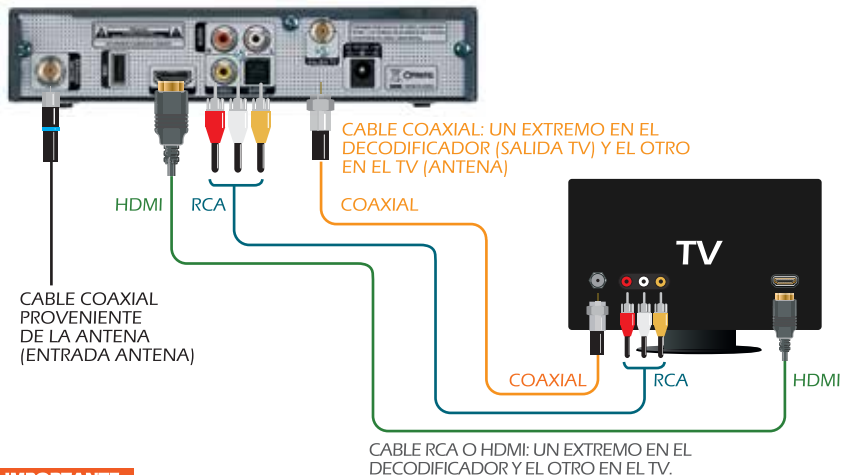

#### IMPORTANTE:

- Sólo utilizar un tipo de cable: RCA, coaxial o HDMI. Para obtener una calidad de imagen óptima, si es posible, se recomienda realizar la conexión a través de cable HDMI. Utilizar cualquier entrada libre HDMI del televisor.
- Si la conexión elegida es por HDMI, se debe configurar la entrada de video del televisor en HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3. Si en cambio se utilizó RCA, la configuración debe ser AV1 o AV2.
- Respetar los colores RCA.

## PASO 5: VERIFICACIÓN DE SEÑAL

Para asegurar la buena calidad del servicio, una vez conectado el decodificador a tu TV, te recomendamos que verifiques que la potencia (P) y la calidad (C) no sean menores a 50%. Para verificar esta información, presioná la tecla INFO del control remoto del decodificador y los porcentajes aparecerán sobre el margen inferior derecho de la pantalla.

Los porcentajes de potencia y calidad dependen de la orientación de la antena. Si los porcentajes son inferiores a los recomendados, verificá que la orientación de la antena coincida con la recomendación que aparece en esta guía.

## PASO 6: ACTIVACIÓN

Una vez instalado tu Pack tenés que comunicarte al 5299-9200 para solicitar la activación del servicio Antina Prepago y comenzar a disfrutar de la mejor programación.

### IMPORTANTE:

**EN CASO DE INCONVENIENTES CON TU INSTALACIÓN O SI NECESITAS ASISTENCIA PARA INSTALAR EL PACK PREPAGO PODÉS COMUNICARTE AL 5299-9200.**