

GUÍA DE AUTOINSTALACIÓN



ANTINA 
PREPAGO 


MATERIALES INCLUIDOS EN TU PACK



ANTENA RECEPTORA



CABLE COAXIAL (15mts)



MÁSTIL DE ANTENA



4 TORNILLOS
CON TARUGO 6"



2 GRAMPAS
OMEGA



2 PILAS



FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
EXTERNA



DECODIFICADOR y
CONTROL REMOTO



CABLE RCA



CABLE HDMI

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



TALADRO



MARTILLO



LLAVE INGLESA



ALICATE

DATOS ÚTILES

Teniendo en cuenta la orientación hacia la planta transmisora (ver mapa), instalar la antena en una zona despejada.



UBICACIÓN DE LAS PLANTAS TRANSMISORAS:



PILAR: ubicada en Panamericana km. 45.

BELLA VISTA: ubicada en Gaspar Campos y Camino del Buen Ayre.



CAPITAL: ubicada en Av. Córdoba y Laprida.

FLORENCIO VARELA: ubicada en rotonda Gutierrez.

PASO 1: ARMADO DE ANTENA

El primer paso para el armado de tu antena debe ser unir las dos partes del mástil. Debés hacerlo como se indica en el gráfico 1.




Nota: no debés maltratar los materiales ni quitar elementos de la antena.

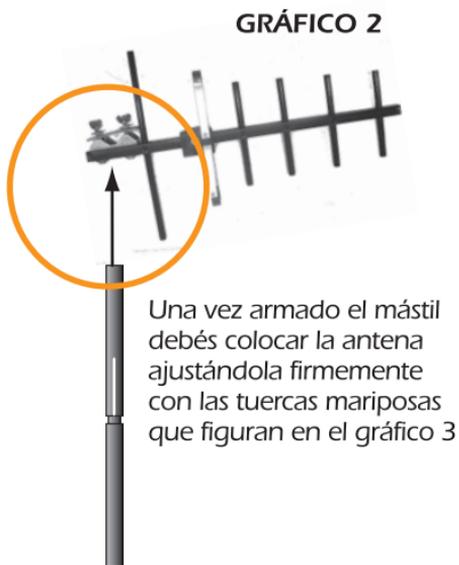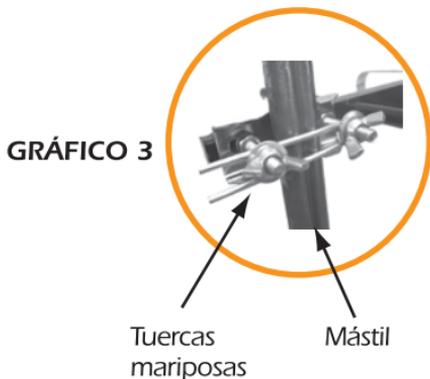

PASO 2: AMURADO DE ANTENA

Amurar la antena a 90° , en el sector más alto posible del hogar, teniendo en cuenta la recomendación sobre la orientación de tu antena.

IMPORTANTE: Terminar de ajustar el mástil luego de corroborar que la calidad y potencia de señal sean las correctas.

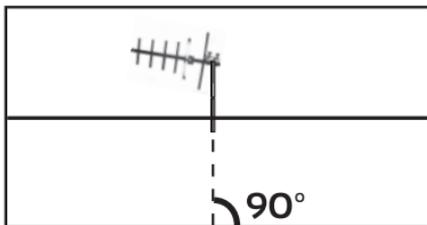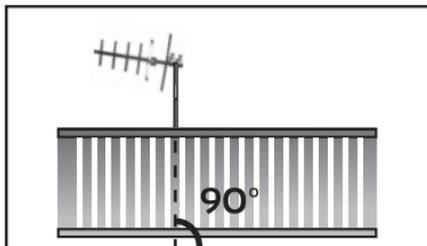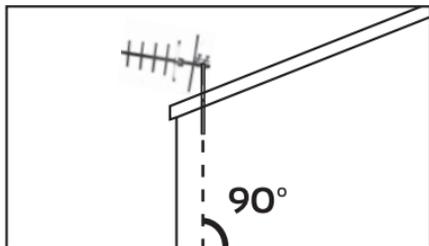

PASO 3: CABLEADO

Enchufá un extremo del cable coaxial a tu decodificador en el conector que está indicado como “entrada antenna” y el otro extremo en el conector de la antenna.


ENTRADA ANTENA



DECODIFICADOR (PARTE TRASERA)



CABLE COAXIAL

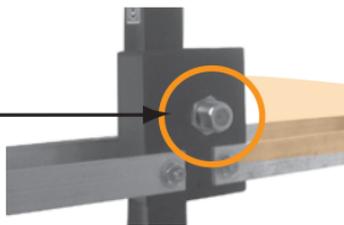

CONECTOR ANTENA

ANTENA



PASO 3: CABLEADO



IMPORTANTE: Las conexiones deben hacerse a rosca como se indica en el gráfico. Asegurate que los conectores estén bien ajustados. Si te sobra cable, no te compliques cortándolo, solamente enrollalo.

Bajo ninguna circunstancia debes doblar, extrangular, quebrar o deteriorar el cable en todo su recorrido. Ello puede provocar el congelamiento o el deterioro de la imagen.

PASO 4: CONEXIÓN DEL DECODIFICADOR

Opción 1 Conexión HDMI - Recomendada


Con esta opción sintonizarás ANTINA en tu TV por: HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3.

Opción 2 Conexión Audio/Video.

Con esta opción sintonizarás ANTINA en tu TV por: Video 1 o Video 2

Opción 3 Conexión Cable Coaxial "Salida TV"

En caso que tu TV no cuente con entrada de Audio/Video o HDMI, deberás utilizar esta opción.
Con esta opción sintonizarás ANTINA en canal 3 o 4 de tu TV.

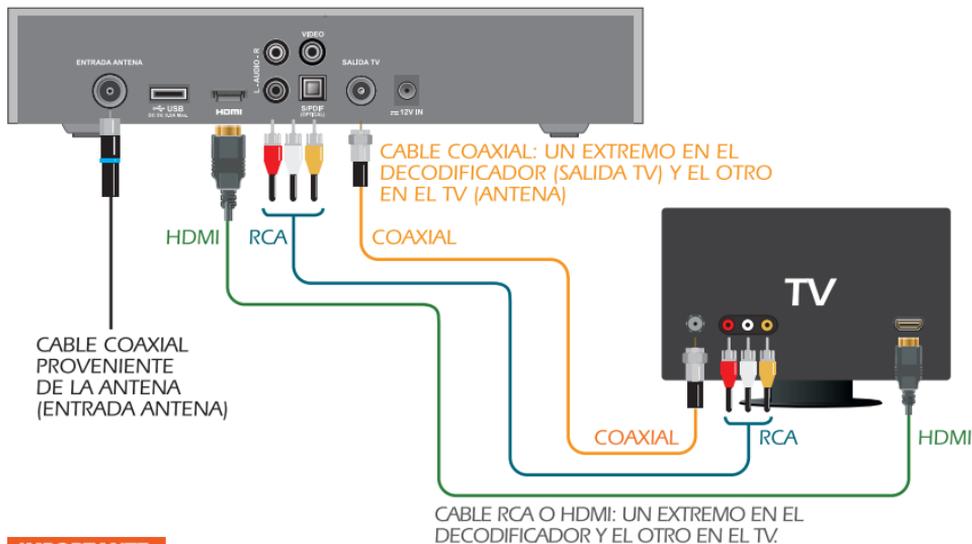

IMPORTANTE:

- Sólo utilizar un tipo de cable: RCA, coaxial o HDMI. Para obtener una calidad de imagen óptima, si es posible, se recomienda realizar la conexión a través de cable HDMI. Utilizar cualquier entrada libre HDMI del televisor.
- Si la conexión elegida es por HDMI, se debe configurar la entrada de video del televisor en HDMI1, HDMI2 o HDMI3. Si en cambio se utilizó RCA, la configuración debe ser AV1 o AV2.
- Respetar los colores RCA.

PASO 5: VERIFICACIÓN DE SEÑAL

Para asegurar la buena calidad del servicio, una vez conectado el decodificador a tu TV, te recomendamos que verifiques que la potencia (P) y la calidad (C) no sean menores a 50%. Para verificar esta información, presioná la tecla i del control remoto del decodificador y los porcentajes aparecerán sobre el margen inferior derecho de la pantalla.

Los porcentajes de potencia y calidad dependen de la orientación de la antena. Si los porcentajes son inferiores a los recomendados, verificá que la orientación de la antena coincida con la recomendación que aparece en esta guía.

PASO 6: ACTIVACIÓN

Una vez instalado tu Pack tenés que comunicarte al 5299-9200 para solicitar la activación del servicio Antina Prepago y comenzar a disfrutar de la mejor programación.

IMPORTANTE:

EN CASO DE INCONVENIENTES CON TU INSTALACIÓN O SI NECESITAS ASISTENCIA PARA INSTALAR EL PACK PREPAGO PODÉS COMUNICARTE AL 5299-9200.